

Remplacement des piles

1. Pour remplacer les piles de la palette Lulla-Vibe™, ouvrez le velcro sur l'envers du de la palette. Ouvrez le haut de la couverture néoprène et sortez le boîtier des piles. Dévissez le boîtier des piles avec un tournevis cruciforme. Retirez les vieilles piles et jetez-les comme il convient.
2. Insérez 4 piles (AA/LR06) dans le compartiment des piles. Suivez les indications de polarité « +/- » pour insérer les piles correctement.
3. Remplacez le couvercle des piles et serrez les vis.
4. Remplacez le boîtier des piles dans la couverture et refermez le velcro.

Nettoyage : Essuyer avec un chiffon propre et humide. Laisser sécher à l'air. Ne pas utiliser de Javel. No pas repasser.

Consignes de sécurité importantes

Ce produit n'est pas un jouet : usage réservé aux adultes uniquement. Garder hors de la portée des enfants. Ne pas plonger dans l'eau ou d'autres liquides. N'utiliser que selon l'usage prévu. Vérifier l'article avant l'emploi. Jeter et remplacer l'article au premier signe de dégradation ou de détérioration. Jeter tous les éléments d'emballage avant l'emploi.

Garantía Limitada de Un Año

La almohadilla vibradora para el colchón incluye una garantía limitada de un año que cubre defectos a partir de la fecha de compra. En el caso de una falla o defecto en su funcionamiento durante el período de la garantía, Munchkin, Inc., a su opción, reemplazará o reparará el producto cubierto por la garantía. Al recibir el producto y el comprobante de compra con una fecha de compra válida, la pieza defectuosa será reemplazada o reparada de inmediato y le será devuelta al usuario sin cargo alguno (en EE.UU. solamente). Envíe la unidad defectuosa, el comprobante de compra con el recibo original de la tienda y una descripción del problema que tuvo con el producto a: Munchkin, Inc. - 16689 Schoenborn Street, North Hills, CA 91343, USA - Attn: Lulla-Vibe™ Warranty

NOTA: Esta garantía no cubre defectos que hayan sido causados por negligencia, accidente o uso inapropiado del producto.

Aviso sobre pilas

1. No mezcle pilas nuevas y usadas.
2. No mezcle pilas alcalinas, estándar (zinc-carbono), o recargables (níquel-cadmio, iones de litio).
3. No cargue pilas no recargables.
4. Inserte las pilas con la polaridad correcta.
5. No provoque un cortocircuito en los terminales de las pilas.
6. Quite las pilas si no planea usar el producto durante un cierto tiempo. Siempre quite del producto las pilas agotadas. Deseche las pilas apropiadamente.
7. Tenga cuidado al abrir el compartimento de pilas ya que algunas pilas pueden perder ácido, explotar o prenderse fuego.
8. Las pilas recargables deben quitarse del producto antes de ser recargadas.
9. Las pilas recargables sólo deben ser recargadas bajo la supervisión de un adulto.

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

CCD-0086-000 REV 1

Instrucciones de uso

1. Presione y mantenga oprimido el botón de encendido durante dos segundos para encender la almohadilla vibradora para el colchón Lulla-Vibe™. Presione el botón nuevamente para pasar de la velocidad de vibración baja a la velocidad de vibración alta.
2. La almohadilla Lulla-Vibe™ se apagará automáticamente después de 30 minutos.
3. Apague la almohadilla Lulla-Vibe™ en forma manual presionando el botón de encendido una tercera vez.



1. Levante el colchón levemente
2. Deslice la almohadilla a través de los barrotes de la cuna
3. Rote la almohadilla hasta que quede plana
4. Baje el colchón a su posición original



Podrá acceder al botón de encendido fácilmente a través de los barrotes de la cuna

Cómo reemplazar las pilas

1. Para reemplazar las pilas de la almohadilla Lulla-Vibe™, despegue los sujetadores ubicados en la parte posterior de la almohadilla Lulla-Vibe™. Voltee la parte superior de la funda de neopreno hacia atrás y retire la caja de las pilas. Con un desarmador Phillips, desatornille la tapa de la caja de las pilas. Quite las pilas gastadas y deséchelas en forma segura.
2. Inserte 4 pilas AA/LR06 en el compartimento de pilas. Siga los símbolos "+/-" para instalarlas correctamente.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de pilas y ajuste los tornillos.
4. Coloque la caja de las pilas nuevamente en su lugar dentro de la funda y vuelva a ajustar los sujetadores.

Para limpiar: Pase un paño limpio y húmedo. Deje secar al aire. No use blanqueador. No lo planche.

Instrucciones de seguridad importantes

Este producto no es un juguete, debe ser usado sólo por adultos. Mantenga fuera del alcance de los niños. No lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido. Use este producto sólo para los fines indicados. Inspeccione antes de usar. Deseche y reemplace al primer signo de daño o deterioro. Deseche todos los componentes del empaque antes de usar el producto.

munchkin
It's the little things.®

800.344.BABY (2229)
www.munchkin.com

PRODUCT AND DESIGN ARE TM & ©2012 MUNCHKIN, INC. MUNCHKIN, IT'S THE LITTLE THINGS AND LULLA-VIBE ARE TRADEMARKS OR REGISTERED TRADEMARKS OF MUNCHKIN, INC. 16689 SCHOENBORN ST., NORTH HILLS, CA 91343. MUNCHKIN BABY CANADA LTD., 50 PRECIDIO CT., UNIT A, BRAMPTON, ON L6S 6E3. PATENTS PENDING. MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE.


MK0063

CCD-0086-000 REV 1

munchkin
Lulla-Vibe™

Vibrating Mattress Pad
Garniture de matelas vibrante
Vibradora para el colchón

MK0063

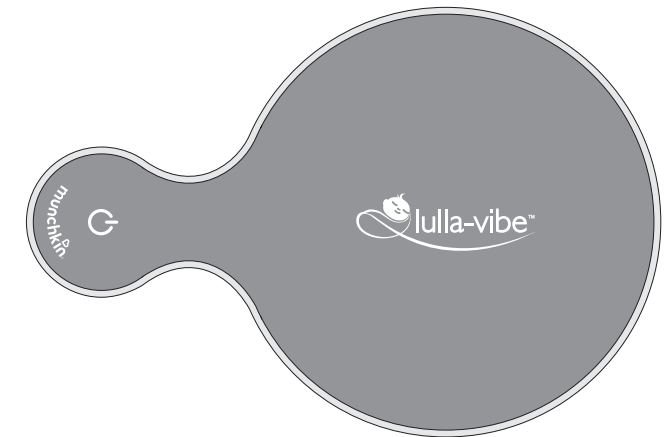

CCD-0086-000 REV 1

